

Hatsuyuki ブロックアイススライサー

取扱説明書



型式/HF-300P





型式/HF-350P







型式/HB320A

- ●このたびは、初雪ブロックアイススライサー をお買い求めいただきましてまことにありが とうございました。
- ●この製品を安全に正しく使用していただくた めに、お使いになる前にこの取扱説明書をよ くお読みになり十分に理解してください。な お、正しくご使用されなかった場合は、保証対 象外となります。
- お読みになったあとは必ずいつも手元におい てご使用ください。

■安全上のご注意1
■各部のなまえとその働き 4
■付属品・注意ラベルの貼付位置 … 5
■設置と運転前の確認6
■ご使用方法8
運転の手順 9
●円盤上の氷の取り出し方法について 1 1
●氷の一時的な保持方法11
●安全スイッチについて11
●強弱調節ネジについで 12
●プロテクターについて
■刃物の交換のしかた 13
●刃物の取り外し・取り付け方 13
■お手入れ14
●毎日のお手入れ
●円盤の取り外し方法 15
●汚れが目立つときのお手入れ 15
●1ヶ月に1~2回のお手入れ 15
■点検16
●1年に1~2回の点検 16
●保管方法16
■故障の見分け方と処置方法 … 17
■譲渡·廃棄······ 18
■仕様18
保証書・アフターサービスについて…巻末

CHUBU 株式会社 中部コーポレーション

[2] [(0)] [(1)] [(1)] [(1)]

- ●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、 想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生 が、想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

感電注意	△は、注意(危険、警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。
分解禁止	◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。
プラグを抜く	●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷が ないかチェックすること

もし損傷があれば販売会社 へ損傷の状況を(梱包箱と共 に)連絡してください。損傷 のまま使用しますと、感電、火 災、ケガの原因となります。





湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏 電、感電の原因に なります。





アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷 針、電話のアース線に接続しな いでください。アースが不完全 な場合は、感電の原因になりま す。(電気工事業者によるD種接 地工事が必要です。)




アース工事

アース線を確実につなぐ

電源は専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続 したり、延長コードの使用 及びタコ足配線をした場 合には、感電や発熱、火災 の原因になります。

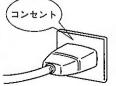




熱器具(ガスコンロ等)を周囲に置かない

熱でプラスチック が溶けたりして危 険です。

こと

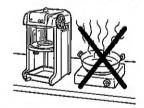



この製品は業務用ですので子供だけで使わせ たり、幼児の手の届くとこ ろに設置しないこと

感電、ケガの原 因になります。



製品に直接水をかけないこと

ショート、感電、錆 び、故障の原因にな ります。

加工したり、引張ったり、た

ばねたり、重いものを載せ

たり、はさみ込んだり、また 汚したりすると、電源コード

が破損し、感電、火災の原

火災の原因になります。

感電の原因になりま

ケガの原因になりま

雨水のかかる場所で

使用されますと、漏

電・感電の原因にな

ります。

屋外で使用しないこと

因になります。



電源コードを傷つけたり、汚さないこと

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着

していないか定期的に確認し、ガタツキのない

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触

れたり、電源スイッチを操作しないこと

運転中にスライドカバー(氷削シールド)を開け

たり、切削室の中に手を入れないこと

ように刃の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続・ほこりに が不完全な場合は、感電、注意し



点検掃除

漏電遮断器を使用している場合、OFF(切) に作動した時には、最寄りの販売会社へ 連絡すること

無理にON(入) にす (📆 ると、感電や火災の 原因になります。





異常時は、電源スイッチをOFF(切)にして 電源プラグを抜くか、元電源を切って、すぐ に最寄の販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続 けると感電、火災の 原因になります。





切削室内の掃除や点検・刃物交換のときは必ず 電源スイッチをOFF(切)にして電源プラグを抜 き、手袋をはめておこない、刃先に直接


手を触れないこと

ケガの原因になりま 6 す。



修理技術者以外の人は絶対に分解したり、 修理しないこと(刃物交換・お手入れ作業は除く)

異常作動してケガを したり、修理に不備 があると感電、火災 🛦 などの原因になりま す。

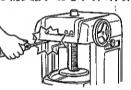



安全上のご注意

改造は絶対におこなわないこと

改造工事をされる と、感電、火災の原 因になります。



切削室内を掃除する時は、必ず刃物を円 盤上面より下げ、拭く方向は必ず反時計

方向に拭くこと \

ケガの原因になりま す。





氷を出し入れするときは、刃先に直接手を 触れないこと

ケガの原因になりま






屋外禁止

丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること

据え付けに不備があるく と転倒、落下によるケ ガなどの原因になるこ とがあります。



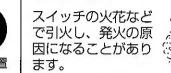

水滴が落ちてもよいところに据え付ける こと

結露のしずく、氷が溶 けた水などで周囲の機 器を濡らすことがあり ます。








電源プラグを抜くときは、電源コードを 持って抜かないこと

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮

発性、引火性のあるものを置かないこと

必ずプラグを持って抜い てください。電源コード を引張るとコードが傷つ き、火災、感電の原因に なることがあります。

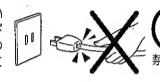

直射日光の当るところで使用しないこと


プラスチックが割れた りして危険です。





1日の営業が終了したら、安全のため電源スイッチを OFF(切)にし、電源プラグをコンセントから抜くこと

電源プラグやコンセン ト部にほこりが溜まっ て発熱、発火の原因に なることがあります。

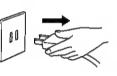



掃除するときや点検のときは、必ず電源スイッチを OFF(切)にし、電源プラグも抜くこと

思わぬところに水が入 って感電したり、製品 が動き出して、ケガの 原因になります。





氷押えのクギに手を触れないこと

ケガの原因になりま





切削室は使用前に必ず掃除をすること

掃除をしないと、雑菌 が繁殖し、健康傷害の 原因になることがあり~ ます。





強弱調節ネジの調節は、上下ハンドルか ら手を放しても氷押えが下がらないよう 調節すること

ケガの原因になりま す。





運転中は、回転部(主軸・上下ハンドル)に 手を触れないこと

ケガの原因になりま



廃棄は専門の業者か、最寄の販売会社に 依頼すること


放置しますとケガの原 因になることがありま す。刃物は危険な物と して処理してください。





氷のセットは確実にすること

不十分ですと、氷が飛 び出す恐れがあり危険 です。

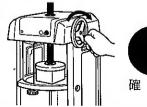

このお使いになっている製品を他に売ったり、 譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安

全な正しい使い方を知る (こ) ために、この取扱説明書 を製品本体の目立つ所に テープ止めすること






●本商品はブロックアイスからスライス氷(かき氷)を作るための製品です。


ブロックアイス以外のものには使用しないでください。

※ブロックアイスとは…氷販売店などで扱っている1貫目の氷の半分(半貫目)約13cm角の氷塊です。

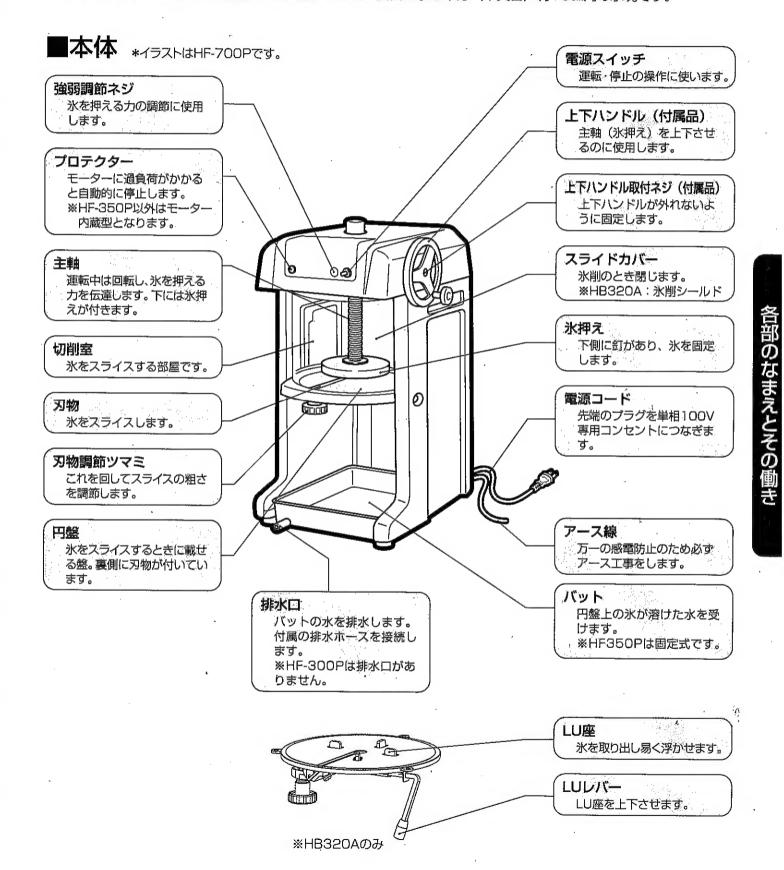

各部のなまえとその働き

■付属品

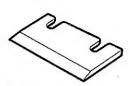

予備刃物(1個)


上下ハンドル (1個)


本体に取付け 主軸を上下さ せるのに使用 します。

※HB320Aは組付済です。



使用します。 上下ハンドル取付ネジ(1個)

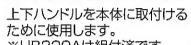

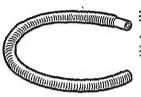

排水ホース(1個) バットの排水口に 接続します。 (HF-300Pには 付属しません。)





品名: PLラベル 701 (**HB320Aには ありません。

よく読む

(本体上面に貼ってあります)

⚠ 警告

この商品を安全に正しく使用して いただくために、お使いになるま

えに取扱説明書をよくお読みにな

り十分に理解してください。

ギヤーオイル

主軸他の給油に

(1個)

■注意ラベルの貼付位置

お願い

- ●ラベルを剥がさないでください。
- ●ラベルが剥がれたり、文字が消えたりした場合は、 販売会社より購入し、貼り替えてください。 ご注文のときは、ラベルの品名をご指示ください。 ※イラストはHF-700Pです。

品名:シールドラベル(HB320A用)

⚠ 警告

本機には非常に鋭利な刃物を使用しております。 取り扱いは十分なご注意をしてください。

お願い

- 氷を削るときは氷削シールド(透明樹脂カバー)を確実に閉 じてください。閉じ方が不十分ですと、安全装置が働き電源 スイッチが入りません。
- LUレバーを手前に引き上げLU座(4本の樹脂爪)を下げてか ら氷をセットしてください。 ※氷を削るときは必ずLUカバーを手前に引き上げLU廃を下げて
- ください。 ・氷削シールドの開閉を電源スイッチのかわりにしないでくだ
- さい。故障の原因になります。
- ・円盤はフッ素樹脂コーティングされておりますので金属等の 硬いもので傷つけないようにご注意願います。

(氷削シールドに貼ってあります)

品名: 開閉シール 905 (HF-300P・700P用)

開ける◆◆◆・・・・・・・閉じる

(お願い)

- 氷削する時は、右方向に回し、ストッパーにあ たるまで、確実に閉じて下さい。 閉じ方が不十分の場合、スイッチが入りません。 スライドカバーの開閉を、電源スイッチのかわ
- りに使用しないで下さい。 円盤はフッ素樹脂コーティングしております。 氷は、ていねいに置いて下さい。
- 硬いもので、こすらないで下さい。

(スライドカバーに貼ってあります)

品名: 開閉シール 906 (HF-350P用)




(お願い)氷削する時は、右方向に回し、スト ッパーにあたるまで、確実に閉じて

※閉じ方が不十分では、スイッチが入りません。 ※スライドカバーの開閉を、電源スイッチのか わりにしないで下さい。

(スライドカバーに貼ってあります)

△警告

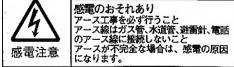

品名:PLラベル/カンデン 702

(本体背面に貼ってあります)

■設置

アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のア ース線に接続しないでください。アースが不完 全な場合は、感電の原因になります。(電気工 事業者によるD種接地工事が必要です。)



湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏電、感電の原因になりま



湿気禁止

電源は専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続したり、延長コー ドの使用及びタコ足配線をした場合には、 感電や発熱、火災の原因になります。



熱器具(ガスコンロ等)を周囲に置かな いこと

熱でプラスチックが溶けたりして危険で



この製品は業務用ですので子供だけで使 わせたり、幼児の手の届くところに 設置しないこと

感電、ケガの原因になります。

丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること

据え付けに不備があると転倒、落下による ケガなどの原因になることがあります。



直射日光の当るところで使用しないこと

プラスチックが割れたりして危険です。



水滴が落ちてもよいところに据え付ける こと


結露のしずく、氷が溶けた水などで周囲の 機器を濡らすことがあります。




設置場所

■運転前の確認

●付属の上下ハンドルを次の要領で製品に取り付けてください。

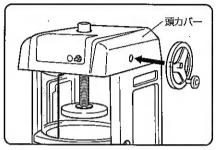

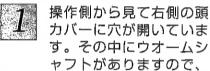


でください。




ウオームシャフトのスプリ ングピンが上下ハンドルの 切欠きに入るように入れて ください。

(HF-300P+HF-700P+ HF-350P)

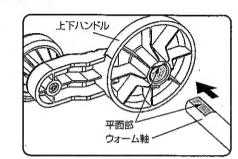

軸の平面部と上下ハンドルの平面 部を合わせて挿入してください。 (HB320A)

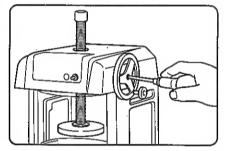

上下ハンドルを差し込ん



付属の取り付けネジを上下 ハンドルに通して⊕ドライ バーで締付け、上下ハンドル を回して主軸が上下するこ とを確認してください。



●電源は、交流100Vに接続してください。 使用電圧は、90~110Vでお使いください。但し、発電機は使用しないでください。発電機による故障は保

●初めてお使いになる時は、保管時にホコリ・ゴミなどが切削室に入っている恐れがあ りますので、切削室内の掃除をしてください。

■その他

ださい。

証いたしません。

●地域によっては、イベント等での氷削機の使用が許可されない場合がありますので、 当該機関(保健所等)までお問い合わせください。

運転中にスライドカバー(氷削シールド)を開け たり、切削室の中に手を入れないこと

ケガの原因になります。

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れた り、電源スイッチを操作しないこと

感電の原因になります。

異常時は、電源スイッチをOFF(切)にして雷 源プラグを抜くか、元電源を切って、す ぐに最寄の販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災の原 因になります。

プラグを抜く

切削室内の掃除や点検・刃物交換のときは必ず電 源スイッチをOFF(切)にして電源プラグ を抜き、手袋をはめておこない、刃先に 直接手を触れないこと

ケガの原因になります。

プラグを抜く

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。



氷のセットは確実にすること

不十分ですと氷が飛び出す恐れがあり、危 険です。



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持って抜かないこと

必ずプラグを持って抜いてください。電源 コードを引張るとコードが傷つき、火災、 感電の原因になることがあります。



氷押えのクギに手を触れないこと

ケガの原因になります。



1日の営業が終了したら、安全のため電源スイッチ をOFF(切)にし、電源プラグをコンセント から抜くこと

電源プラグやコンセント部にホコリが溜まって 発熱、発火の原因になることがあります。

プラグを抜く


ケガの原因になります。

手を触れないこと

運転中は、回転部(主軸・上下ハンドル)に

お願い


- (1) 霜が付くほど冷えた氷は硬すぎて切削には不適当です。透明になるまで待って使用してください。硬すぎる% 氷を使用して削られた氷は粉のような「かき氷」になり、綿のような本来の「かき氷」にはなりません。ま た、刃物の刃先が損傷したりして、削れなくなることもあります。必ず透明になるまで「ゆるめ」てからお 使いください。
- (2) 製品の上に物を載せないでください。

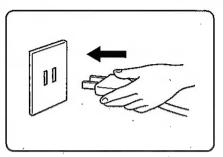


1


電源プラグを差し込む。

●電源スイッチがOFF(切)になっていることを確認し、電源 プラグをコンセントに差し込んでください。

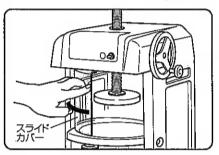

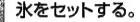

- ●スライドカバーを左に回して開けます。 (HF-300P・HF-700P・HF-350P)
- ●氷削シールドを開けます。 (HB320A)
- ※少し本体中心側に押し手前 に引くようにして開けます。

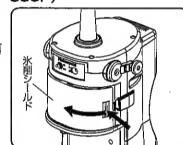





上下ハンドル





●上下ハンドルから手をはなし氷押えが落ちないことを確認します。 ※落ちるとケガをすることがあります。

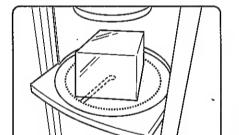

- ●円盤の中心に氷をのせます。刃物よりはみでないようにしてください。(氷が削れなかったり、斜めに削れて氷が飛び出したりすることがあります。)
- ●氷から手をはなします。

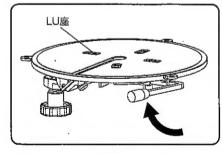


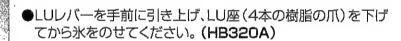

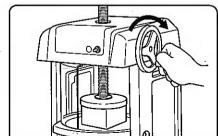


●上下ハンドルを時計方向にまわし、氷に氷押えのクギをく い込ませて確実に固定します。

※不十分ですと氷が飛び出ることがあります。

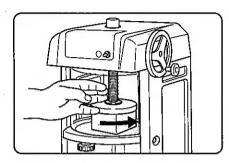




●スライドカバー(氷削シールド)を右へ一杯にまわして閉じます。ストッパーに当るまで回してください。不十分ですと、電源スイッチをON(入)にしても安全スイッチが働き、製品が動きません。

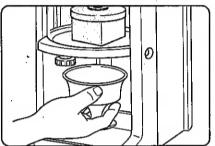



カップを受ける。


●円盤の下にカップなどの容器で受けてください。

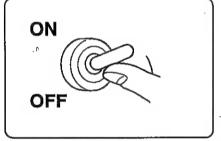



電源スイッチをON(入)にする。


●運転を開始します。

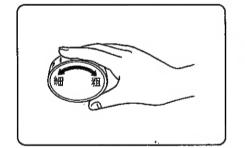



氷削粗さの調節をする。


- ●刃物調節ツマミをまわして、お好みの粗さにします。 標準粗さ約1mm (円盤上面から刃先までの高さ)
- ●右にまわすと粗くなり、左にまわすと細かくなります。
- ●刃物調節ツマミ1回転で約1mm動きます。 回転可能範囲2~3回転

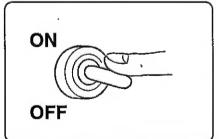



電源スイッチを切る。(運転停止)

●電源スイッチをOFF(切)にしてください。

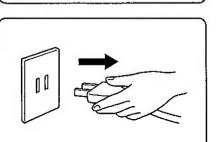



使用後は電源プラグを抜く。

●1日の営業が終わったら電源プラグを抜いてください。

ケガの原因になります。



氷押えのクギに手を触れないこと


ケガの原因になります。






ご使用方法


電源スイッチをOFF(切)にし、 上下ハンドルを反時計方向に 回して氷押えを上げます。

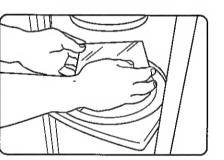

円盤から氷を取り出しま

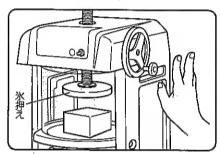


上下ハンドルから手を離 し、氷押えが落ちないこ とを確認します。

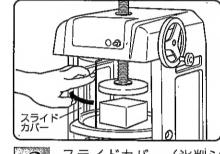




スライドカバー(氷削シ ールド)を左に回して開 けます。

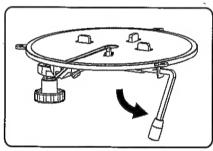


LUレバーを奥に押し下げて氷を持 ち上げ、円盤から氷を取り出しま す。(HB320A)

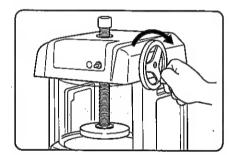

氷押えは、上下ハンドルを 時計方向に回して下げてお いてください。

(HF-300P+HF-700P+ HF-350P)

■氷の一時的な保持方法 (HB320A)

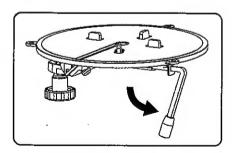

HB320Aは一時的に氷を氷削部に保持する事ができます。

- ●上下ハンドルを反時計方向に回して氷押えを上げます。 (上図①)
- ●LUレバーを奥側に押し下げLU座を上げ、氷を持ち上げます。

■安全スイッチについて

- ●氷削運転中にスライドカバーを開けると、危険防止の為、安全スイッチが働き製品が停止します。
- ●安全スイッチを電源スイッチのかわりに使うことは絶対にしないでください。故障の原因になります。

■強弱調節ネジについて

強弱調節ネジの調節は上下 ンドルから手をはなしても 氷押えが下がらないよう調 節すること


ケガの原因になります。

氷を押える力の調節に使います。

- ●調節には⊖ドライバーを使用します。
- ●右へまわすと強くなり、左へまわ すと弱くなります。
- ●上下ハンドルをまわして力を確認 します。
- 上下ハンドルから手をはなしても 下へ下がらず、上げる時に重くな い程度が最適です。


■プロテクターについて (%HF-350Pの場合)

- ●モーターに負荷がかかり過ぎると自動的に製品を止める装置です。
- ●プロテクターは、電源スイッチ付近に取付けてあります。
- ●作動したとき(赤ボタンが出た状態)は、次の処置をしてください。
- ※HF-350P以外は下記プロテクターではなく、駆動モーターに保護スイッチが内蔵されています。

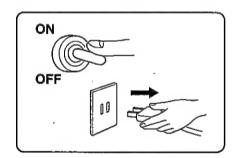




電源スイッチをOFF(切)にして、コンセント から電源プラグを抜く。

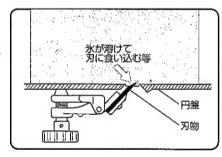



過負荷の原因を取り除く。

(例)刃物が氷にくい込んでいる。この場合は氷のセットをも う一度やり直してください。

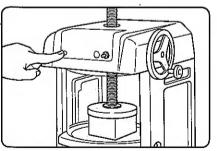



12

赤ボタンを押して復帰させる。

※プロテクターがたびたび作動する場合は販売会社にご相談 ください。

HF-300P · HF-700P · HB320A の場合


過負荷などの使用状況で停止した場合は、電源スイッチを OFF(切)にして、コンセントから電源プラグを抜いてく ださい。駆動モーターが冷えてから再び使用してくださ い。


切削室内の掃除や点検・刃物交換のときは必ず電源スイッチをOFF(切)に して電源プラグを抜き、手袋をはめておこない、刃先に直接手を触れない こと




ケガの原因になります。


■刃物の取り外し・取り付け方

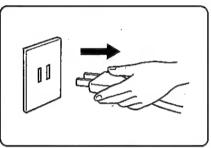

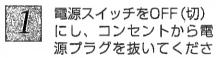


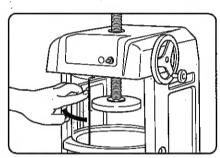


スライドカバーを左に回 して開けてください。

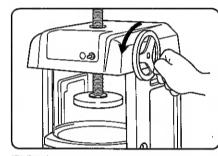


上下ハンドルを反時計方 向に回して、氷押えを上 げてください。

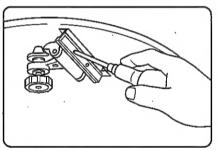


刃物固定ネジ(2本)を⊕ド ライバーでゆるめてくだ さい。

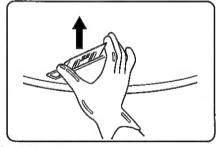


刃物を円盤の上側へ引き 出してください。

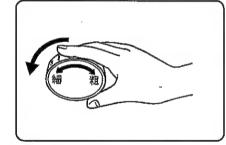


刃物調節ツマミを左へ一 杯に回してから、右へ約 半回転戻してください。

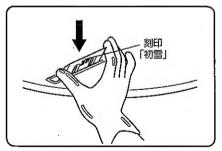

新しい刃物の刻印「初 雪」が刃物押え側になる ようにして、円盤の上か ら刃物受と刃物押えの間 に差込んでください。

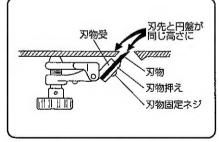

刃先が円盤上面と同じ高 さで、平行になるように して刃物固定ネジで固定 してください。

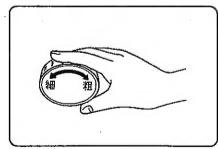

刃物調節ツマミを右に回 して、お好みの粗さに調 節してください。

切削室内の掃除や点検・刃物交換のときは必ず 電源イッチをOFF(切)にして電源プラ

切削室内を掃除するときは、必ず刃物を円

グを抜き、手袋をはめておこない、刃先 に直接手を触れないこと

盤上面より下げ、拭く方向は必ず反

ケガの原因になります。

時計方向に拭くこと

ケガの原因になります。

プラグを抜く

製品に直接水をかけないこと

ショート、感電、錆、故障の原因になりま



濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れた り、電源スイッチを操作しないこと

感電の原因になります。



可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。

切削室は使用前に必ず掃除をすること

掃除をしないと、雑菌が繁殖し、健康障害 の原因になることがあります。




お願い


- ●40℃以上のお湯で洗わないでください。プラスチックが変形することがあります。
- ●プラスチック部には、つぎのようなものは使わないでください。プラスチック面をいためます。シンナー・ ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・酸・次亜鉛素酸ソーダ・たわしな ど。なお、化学雑巾をご使用のときは、その「使いかた」に従ってください。
- ●HF-300P・700P・HB320Aの円盤にはフッ素樹脂コーティングを施しておりますので、硬いものでこす らないでください。

■毎日のお手入れ


●切削室内(円盤・スライドカバー等)

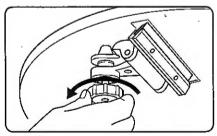

刃物調節ツマミを左に一杯 回して円盤上面より刃物を 下げてください。下がって いないと、ケガをすること があります。

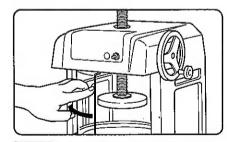

2 スライドカハーを_年 て開けてください。 スライドカバーを左に回し

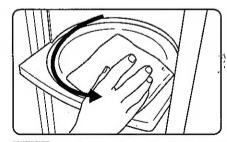


ぬるま湯を含ませた布巾で 円盤上を反時計方向に拭い てください。時計方向には 絶対に拭かないでくださ い。ケガをすることがあり ます。

ුන

ぬるま湯を含ませた布巾で スライドカバー内面を拭い てください。

※HB320Aは氷削シール ドを取り外してから清掃し てください。

■円盤の取り外し方法 (HB320Aのみ)

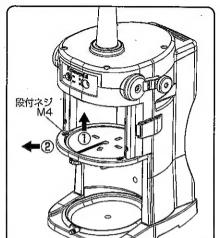


- ●刃物を円盤上面より下げてください。 ※毎日のお手入れ口を参照。
- ●段付ネジM4を2本外します。
- ●LUレバーを奥に押し下げてください。
- ●円盤の手前側を持ち上げてから円盤 全体を上に取り外します。
- ※組み付けは上記の手順の逆に行って ください。

■汚れの目立つときのお手入れ(製品外面)

- ●乾いた軟らかい布で拭いてください。
- ●落ち難い汚れはぬるま湯か水でうすめた食器用洗剤をしみこませた布で拭いてください。 その後洗剤分が残らないように水ぶきしてください。

■1ヶ月に1~2回のお手入れ


●給油 ●付属品のギヤーオイルをご使用ください。

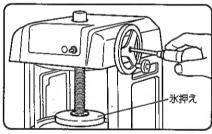




氷押えを一番下に下げてか ら、上下ハンドルを取り付 けている小ネジを⊕ドライ バーで取り外してください。 **※HB320A**は上下ハンド ルの取り外しは不要です。




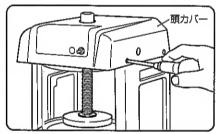


頭カバーを取り付けている 小ネジを⊕ドライバーで取

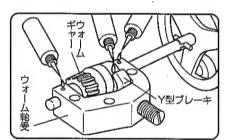

上下ハンドルをウォーム シャフトに一時差し込み (P.7-2参照)、上下ハン ドルを回しながら、ウオー ム軸受の上部小穴2ヶ所 と、Y型ブレーキとウオー ムギヤーの接触面に充分給 油してください。

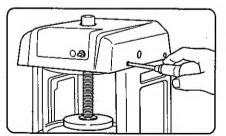

頭カバーを取り付けてくだ さい。

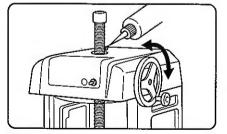

上下ハンドル軸に上下ハン ドルを取り付け、主軸を上 下させながら軸受と主軸に 給油してください。

■1年に1~2回の点検

電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着して いないか定期的に確認し、ガタツキのない ように刃の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合 は、感電、火災の原因になります。

点検掃除

電源コードを傷つけたり、汚さないこと

加工したり、引張ったり、たばねたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだり、また 汚したりすると、電源コードが破損し、感 電、火災の原因になります。



アースの点検

●アース線は、切れたり接続部がゆるんでいませんか? 異常がある場合は、電気工事店に依頼してください。

電源プラグの点検

- ●専用コンセントを使用されていますか。 他の機器と共用になっているときは、専用コンセントに差し換えてください。
- ●電源プラグの刃の取付け面及びコンセントにホコリが溜まっていませんか。 ホコリがついている場合は、ホコリを取り除いてください。
- ●電源コードがキズ付いたり、束ねたり、重いものを載せたり、挟みこんだり、汚れて いませんか。

異常がある場合は販売会社または電気店にご相談ください。

■保管方法

一週間以上使用しないときは、製品を十分に乾燥させてから、湿気のないところに保管してください。

政庫の見分け方と処置方法

小警告

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと (刃物交換・お手入れ作業は除く)

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



お願い

●故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。 それでも具合の悪いときは、販売会社または最寄りの当社各営業所へご連絡ください。

現 象	お調べいただきたいところ	処 置 方 法
	●電源プラグが抜け落ちていませんか?	●コンセントに差し込んでください。
,	●プロテクターが作動していませんか? ※HF-350P以外はありません。	●「プロテクターについて」の項参照。(P.12参照)
告!! 口 かざまた かくナロ ハ	●ベルトが切れていませんか?	●販売会社に連絡してください。
製品が動かない	●スライドカバー(氷削シールド)が開いて いませんか?	●スライドカバーを確実に閉めてください。
. ,	●モーターに異常な負荷がかかっていませんか?	●電源スイッチを「切」にし、氷等の負荷を 取り除き、しばらく放置してから再度起動 してください。
	●刃物が切れなくなっていませんか?	●刃物を研ぐか交換してください。(P.13参照)
製品は動くが 氷が削れない	●刃先が円盤上面より出ていますか?	●刃物調節ツマミを右に回し刃物を出してください。
- ,	●強弱調節ネジがゆるくありませんか?	●強弱調節ネジを右に回して強くしてください。
切削中に氷押えから	●強弱調節ネジがゆるくありませんか?	●強弱調節ネジを右に回して強くしてください。
氷がはずれる	●氷押えのクギが氷に食い込んでいますか?	●氷押えのクギを氷に確実に食い込ませてください。

一题反

■譲渡

介籍

このお使いになっている製品を他に売ったり、譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つところにテープ止めすること



■廃棄

介殖責

廃棄は専門の業者か、最寄りの販売会社に依頼すること



放置しますとケガの原因になることがあります。刃物は危険なものとして処理してください。

型式	定 格	氷削能力 (kg/min)	氷削有効径 (mm)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	質 量 (kg)	電源	付属品
HF-300P	100/90W	1.8/2.2	200	350×402×580	27		●予備刃物・・・1 ●バット・・・1 ●ギヤーオイル・・・1 ●上下ハンドル・・・1 ●取付けネジ(M6×35)・・・1 ●排水ホース・・・1 (HF-300Pは除く) ●氷族・・・1 ●メニューブック・・・1 ●取扱説明書・・・・1
HF-350P	180/150W	1.7/2.1	206	329×382×646	26	単相100V 50/60Hz	
HF-700P	100/90W	1.8/2.2	200	345×425×574	21] .	
HB320A	95/82.5W	1.7/2.1	200	355×402×756 (ツノを含む) 〈561 (頭カバー上面) 〉	20] 	THE SECTION OF THE TAXABLE STATES

※氷削能力は標準粗さ(刃の出1mm)にて測定しております。

別売品:フットスイッチ···スイッチの操作が足でできます。(型式 FS-1)